ViBoomer

Mini-enceinte vibrante

Guide d'utilisation : ViBoomer Bluetooth - FM - MP3 - 10W

www.viboomer.com

Enceinte à Vibration Bluetooth

Nous vous remercions pour votre achat de cette enceinte à vibration.

Précautions :

1. Enlever le film de protection sur le dessus de l'enceinte tout en laissant le gel à la base. Garder le film de protection et l'appliquer en cas de non utilisation de l'enceinte.
2. Placer votre enceinte sur une surface horizontale propre, dure et plane. Chaque surface procurera un son différent !
3. Presser légèrement sur le dessus de l'enceinte pour assurer une meilleure connexion entre la base de l'enceinte et la surface.
4. Connecter correctement le câble fourni.
5. N'essayer pas d'ouvrir le produit.
6. Il est normal que l'enceinte devienne légèrement chaude après une utilisation prolongée ou un haut volume d'écoute.
7. Pour nettoyer le gel à la base de l'enceinte, utiliser un chiffon sec. Ne pas projeter de l'eau sur l'enceinte.
8. Ne pas placer l'enceinte sur une surface non-horizontale. La ventouse fournie permet cependant de l'appliquer sur une vitre ou un miroir.

Diagramme de Connexion

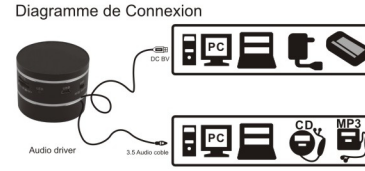

Prendre connaissance des différents switch avant de commencer

Curseur Multifonction	V- I<<		>II		>>I V+	
Action / Mode	Tourner vers la gauche	Tourner vers la gauche et maintenir	Presser	Presser et maintenir	Tourner vers la droite	Tourner vers a droite et maintenir
Entrée Ligne	Pas applicable	Volume diminue	Pause	Mode switch	Pas applicable	Volume augmente
Micro SD carte	Précédent	Volume diminue	Pause	Mode switch	Suivant	Volume augmente
Radio FM	Précédent	Volume diminue	Scan	Mode switch	Suivant	Volume augmente
Bluetooth	Précédent	Volume diminue	Pause	Déconnecté	Suivant	Volume augmente

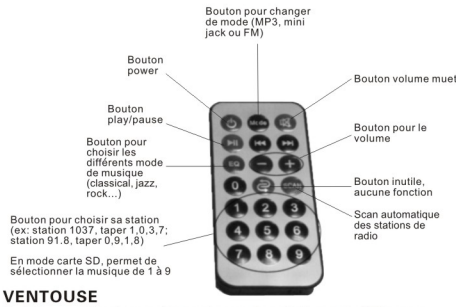
Bouton pour changer de mode (MP3, mini jack ou FM)
Bouton power
Bouton volume muet
Bouton play/pause
Bouton pour le volume
Bouton pour choisir les différents mode de musique (classical, jazz, rock...)
Bouton inutile, aucune fonction
Scan automatique des stations de radio
Bouton pour choisir sa station (ex: station 1037, taper 1,0,3,7; station 91.8, taper 0,9,1,8)
En mode carte SD, permet de sélectionner la musique de 1 à 9

VENTOUSE

1 – Vissez délicatement la ventouse dans la base du ViBoomer.
2 – Assurez-vous que la vitre où vous placez la ventouse soit bien propre et qu'elle ne soit pas soumise à des fortes variations de températures (forte exposition au soleil, humidité,...).
3 – Placez le socle de la ventouse sur la vitre et tournez le levier de la ventouse pour la faire adhérer à la vitre.
4 – Vérifiez délicatement que l'adhérence de la ventouse a bien pris sur la vitre.

MODE《BLUETOOTH》

1. Mettre le curseur sur la position《Bluetooth》et le LED clignotera bleu. Cela signifie que l'enceinte attend la connexion.
2. Activer la fonction Bluetooth de votre appareil et lancer la recherche Bluetooth.
3. Sélectionner l'appareil Bluetooth nommé《 BT SPEAKER》 et connecter.

S'il est demandé d'introduire un code, introduire《 0000》et confirmer la connexion. Lorsque la connexion est établie, le LED est bleu continu et la musique peut être écoutée.

4. Pour plus de fonctions, se référer au tableau ci-dessus ou utiliser la commande à distance.

Lorsque le curseur est Lorsque le curseur est sur la position《ON》,la séquence de mode d'utilisation est :

Carte Micro SD→Radio FM→Entrée ligne

MODE 《MICRO SD CARD (TF)》

1. Insérer avec précaution la micro SD carte dans la fente prévue à cet effet. La carte s'insère d'un seul côté : ne pas forcer ou des dommages pourraient survenir.
2. Mettre le curseur sur la position《ON》et l'enceinte fonctionnera en mode micro SD carte : le LED devient rose et après quelques secondes la musique commencera et le LED clignote orange. Si l'enceinte n'est pas en mode 《 Carte Micro SD 》, utiliser le curseur multifonction pour l'activer.
3. Pour plus de fonctions, se référer au tableau ci-dessus ou utiliser la commande à distance.

MODE《RADIO FM》

1. Pour une réception de signal optimale, utiliser l'antenne fournie et l'insérer dans l'entrée mini USB.
2. Mettre le curseur sur la position《ON》,
   a. S'il n'y a pas de carte micro SD dans l'enceinte, suivant la séquence d'utilisation, l'enceinte passera en mode《radio FM》automatiquement après quelques secondes et le LED sera bleu.
   b. Si une micro carte SD est présente, utiliser le curseur multifonction pour passer en mode « radio FM »
3. Lors de la première utilisation de l'enceinte en mode radio, presser le curseur multifonction pour la recherche de stations ; après avoir terminé la recherche, l'enceinte commencera automatiquement à la plus basse fréquence.
4. Pour plus de fonctions, se référer au tableau ci-dessus ou utiliser la commande à distance.

MODE《ENTREE LIGNE》

1. Connecter le câble mini USB à l'enceinte et ensuite insérer le câble audio 3.5mm dans le périphérique de sortie tel que smartphone, tablette, projecteur, ordinateur, MP3, CD/DVD etc...
2. Pour charger la batterie, insérer le câble USB dans l'endroit prévu sur votre ordinateur ou tout autre interface USB.
3. Mettre le curseur sur la position《ON》et passer en mode《Line in》avec le curseur multifonction ; le Led sera orange.
4. Ecouter la musique dans le périphérique de sortie audio.
5. Pour plus de fonctions, se référer au tableau ci-dessus ou utiliser la commande à distance.

TELECOMMANDE

1. Les opérations sur la télécommande sont identiques à celle du curseur multifonction.
2. Appuyer sur《EQ》et il switchera entre différents types de musique tel que classique, rock, jazz etc...
3. En《mode radio FM》,appuyer sur《SCAN》pour rechercher les canaux et appuyer à nouveau pour la numérisation pause.

RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque la LED est orange et que le son commence à faiblir, cela signifie que la batterie doit être chargée. Mettre l'enceinte en position《 OFF》et connecter le câble USB au PC, ordinateur portable, ou adaptateur DC (non, fourni) pour charger l'enceinte. Lorsque l'enceinte charge, le LED est bleu. Le temps de charge est d'environ 2 heures et Le Led sera orange.

GARANTIE

Le ViBoomer est soumis à une garantie d'un an pièce et main d'œuvre. Cette garantie ne prend pas en charge la casse ou les chocs pouvant entraîner un dysfonctionnement. La garantie ne prend pas en compte les chocs liés à une mauvaise utilisation de la ventouse. Pour assurer le service après-vente de votre matériel, veuillez contacter votre revendeur.